



Hef-kantelkolom



Algemene informatie

- Deze degelijke RVS hefkantelkolom is voor gedoseerd of geheel legen van normwagens 200 en 300 ltr. Met maximaal hefgewicht 250 kg.
- Uitvoering is standaard rechts
- Cyclustijd : naar kiepstand 31 sec. Terug naar beginstand 31 sec.
- Productie in fabriek Dokkum.
- Voldoet aan huidige regelgeving.
- Beschermingsgraad IP 65.
- Hefsnelheid 5 meter per minuut.
- Aansluiting 400 V; 50 Hz.
- Bediening 24 V.
- Motorcapaciteit 0,75 kW.
- Benodigd grondoppervlak is 1150 mm x 950 mm.
- Totale hoogte is 3.200 mm.

Uw voordelen

- Eigen productie te Dokkum, dus een degelijke 'De Jager' uitvoering.
- Snel en eenvoudige montage en inzetbaarheid.
- Speciaal voor de voedings - middelenindustrie; u voldoet hiermee aan alle eisen.
- Speciale beveiliging tegen stroomuitval en kabel - en kettingbreuk.
- Zelf te kiezen storthoogte A tussen 2.000 - 2.500 mm.

Opties


- Linkse uitvoering.
- Verrijdbaar onderstel.
- Trechter voor morsvrije overgang.
- Beschermhekken rondom de machine.
- Inloopbeveiliging middels draaihek of lichtscherm.
- De bediening is standaard half - automatisch. Optioneel is handmatig of automatisch.
- Hoge uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A tussen 2.500 - 3.500 mm. Totale hoogte is A + 700 mm.
- Lage uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A tussen 1.000 - 2.000 mm. Totale hoogte is A + 700 mm.

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • IBAN NL21ABNA0449076814




Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.


Normwagen in hef-kantelkolom bekeken vanuit diverse standen en zijden

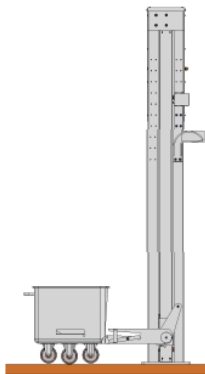


Normwagen wordt in de beugel van de hef-kantelkolom gereden, bekeken vanaf zijzijde.

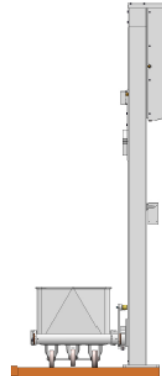

Normwagen staat vast in beugel, bekeken vanaf achterzijde.

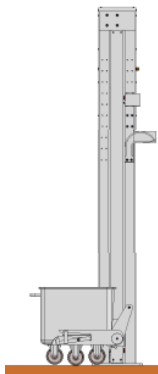

Normwagen staat vast in de beugel, bekeken vanaf zijzijde.

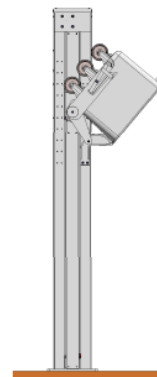

Normwagen in hoogste stand en kiept, bekeken vanaf zijzijde.

Bediening, hekwerk en veiligheid

Bediening is door drukknop en naar keuze handmatig, half - of geheel automatisch.

Handmatig - Deze kan zonder afschermingen uitgevoerd. Tijdens heffen en dalen moet operator bedieningsknop ingedrukt houden. Operator moet dan bij hef-kantelkolom blijven staan en heeft daarbij goed overzicht op de situatie. (Bij deze optie kan gedoseerd geleegd worden).

Half-automatisch - Dit is de basisuitvoering. Bedieningsknop omhoog 1 x indrukken, hef-kantelkolom gaat automatisch verder omhoog naar gekantelde positie. Tijdens dalen naar startpositie knop neer ingedrukt houden. Ons advies is om hierbij leuning - of gaashekwerk te plaatsen.

Automatisch - Met één druk op de knop start de cyclus van heffen, kantelen en dalen. Hiervoor is een tijdschakelaar nodig (meerprijs). Bij deze optie zijn afschermingshekken verplicht. Ons advies is gaashekwerk met een draai - of schuifdeur of een inloopbeveiliging d.m.v. lichtscherf.

Veiligheid - Deze machine voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij kettingbreuk, kabelbreuk of stroomuitval schakelt automatisch beveiliging in en normwagen daalt niet verder. De mate van automatisering bepaalt de mate van afscherming.

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • IBAN NL21ABNA0449076814



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponereerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.